COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.
Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ ™ võrgulehelt (http://www.ezviz.com).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2023

Kaubamärgid

EZVIZ ™, ™ ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON”, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade 1
1. Pakendi sisu 1
2. Põhisisu 2

Hankige rakendus EZVIZ 3

Ühendusskeem 3

Seadme lisamine EZVIZ-i rakendusse 4

Seadme paigaldamine 5
1. Lülitage vool välja 5
2. Kaablite ühendamine 6
3. Seadme paigaldamine 7

Toimingud rakenduses EZVIZ 8
1. Wi-Fi relee leht 8
2. Lülitusleht 10

EZVIZ Connect 12
1. Amazon Alexa kasutamine 12
2. Google Assistanti kasutamine 13

SPETSIFIKATSIOON 14


Ülevaade

Wi-Fi relee T35 on väikese kujuteguriga nutilüliti, mis võimaldab elektriseadmete kaugjuhtimist mobiiltelefoni, tahvelarvuti, arvuti või koduautomaatikasüsteemi kaudu. Seade suudab töötada iseseisvalt kohalikus Wi-Fi-võrgus, aga seda saab kasutada ka pilvepõhise koduautomaatika teenuste kaudu.

Sellele on võimalik juurde pääseda ning seda saab juhtida ja jälgida kaugelt, kus kasutajal on internetiühendus, kui seade on ühendatud Wi-Fi ruuteri ja internetiga.

Seadet saab paigaldada tavalisse elektrivõrgu seinakarpi, toitenupu ja valguslüliti taha ning mujale piiratud ruumiga kohta.

1. Pakendi sisu

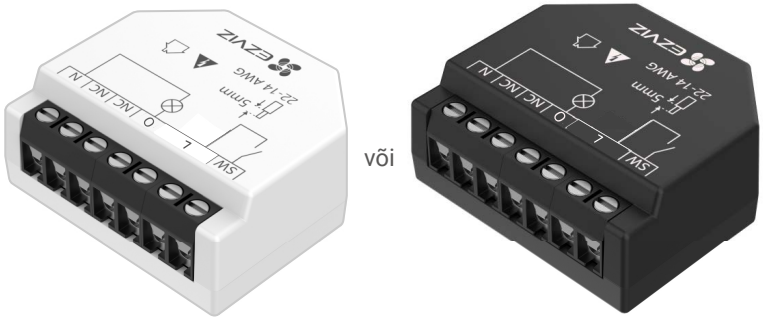

Wi-Fi relee (1 tk)



Tööriist (1 tk)



Regulatiivteave (1 tk)




Kiirjuhend (1 tk)


- Kõikide seadmete välisilmed sõltuvad teie ostetud seadme omast.
- Musta värvi releel T35 on energiakulu mõõtmise funktsioon.

2. Põhisisu

Järgnevalt on näitena kirjeldatud mudelit T35, millel on energiakulu mõõtur.

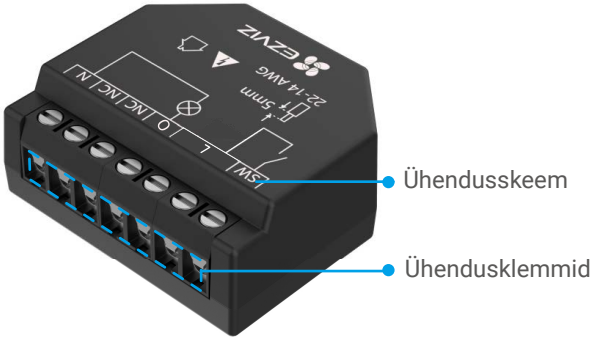

Eestvaade

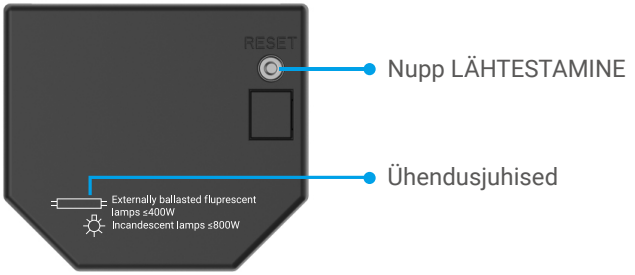

Tagantvaade

* Lähtestusnupp
Hoidke lähtestusnuppu tööriista abil 5 s – seadme tehasesätted taastuvad.

Ühendusjuhised	
	Selle seadme võib ühendada välise ballastiga luminofoorlampidele (0–400 W).
	Selle seadme võib ühendada hõõglampidele (0–800 W).


Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

Rakendus EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.

Ühendusskeem

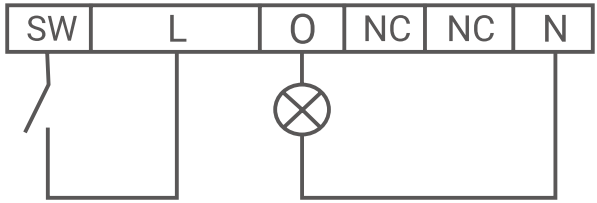

Klemmid		Kaablid	
N	Neutraalklemm	N	Neutraalkaabel
L	Faasiklemmid (100–240 VAC)	L	Faasikaablid (100–240 VAC)
SW	Lüliti sisendklemm		
O	Koormusahela väljundklemm		
NC	Puudub sisemine ühendus		

Seadme lisamine EZVIZ-i rakendusse

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.

2. Skannige seadme taga või kasutusjuhendi kaanel olevat QR-koodi.



3. Lisage seade rakenduse viisardit järgides.

Pärast lisamist põleb seadme LED-indikaator siniselt.


Seadme paigaldamine

- Enne paigaldamist veenduge, et kaabli isolatsioon poleks kahjustatud.
- Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik.
- Ühendusi võib muuta ainult pärast seda, kui on tagatud, et seadme klemmidel pole pinget.
- Seadet tohib elektriahelate ja seadmetega ühendada ning juhtida ainult siis, kui need vastavad asjakohastele standarditele ja ohutusnormidele.
- Ärge ühendage seadet tarvititega, mis ületavad antud seadme maksimaalset lubatud koormust.
- Ühendage seade ainult selles juhises näidatud viisil. Mis tahes muu meetod võib põhjustada kahjustusi ja/või vigastusi.
- Ärge püüdke seadet ise hooldada või remontida.


1. Lülitage vool välja

Enne seadme ühendamist lülitage ahela kaitselülitid välja ja kasutage faasitestrit või multimeetrit kontrollimiseks, et nende klemmidel pole pinget.

Seadme paigaldamist ja ühendamist võib jätkata alles siis, kui olete veendunud, et seadmel pole pinget.

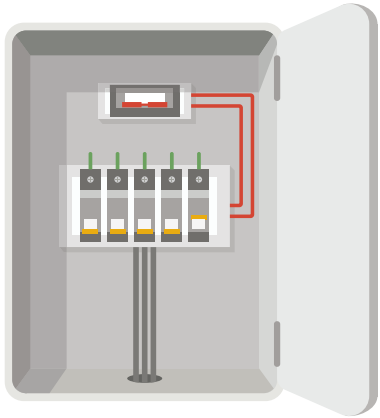

2. Kaablite ühendamine

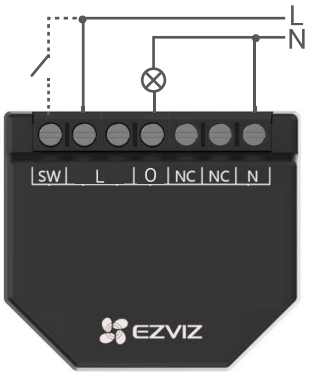

1. Ühendage mõlemad „L“ klemmid faasijuhtmetega ja „N“ klemm neutraaljuhtmega.
2. Ühendage klemmile „O“ koormusahel ja ühendage neutraali juhe.

Ühendage seade nupule või lülitile, nagu teil vaja on.

Kui sisendid on konfigureeritud nuppudeks, tehke järgmist:

- Vajutades nuppu, kui mootor seisab, pöörake mootorit vastavas suunas, kuni see jõuab lõpp-punkti.
- Nupu vajutamisel samale suunale, sel ajal kui mootor pöörleb, peatab mootori.
- Nupu vajutamisel vastassuunale, sel ajal kui mootor pöörleb, reverseerib mootori pöörlemise, kuni see saavutab lõpp-punkti.

Kui sisendid on konfigureeritud lülititeks, tehke järgmist:

- Lüliti sisse lülitamine käitab mootori pöörelemise vastavas suunas, kuni see saavutab lõpp-punkti. Lüliti välja lülitamine seiskab mootori pöörlemise.
- Kui mõlemad lülitid on sisse lülitatud, arvestab seade viimati aktiveeritud lülitit. Viimati aktiveeritud lüliti väljalülitamine peatab mootori, isegi kui teine lüliti on endiselt sisse lülitatud.
- Mootori käitamiseks vastupidises suunas tuleb teine lüliti välja ja uuesti sisse lülitada.

3. Seadme paigaldamine

Pärast juhtmestiku ühendamist paigaldage seade lüliti või nupu taha, järgides järgmist joonist; seejärel paigaldage kruvikeeraja abil lüliti või nupp – paigaldamine on lõpetatud.



Toimingud rakenduses EZVIZ


Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Wi-Fi relee leht

Rakenduses EZVIZ saate seadet vastavalt vajadusele hallata.




Ikoon	Kirjeldus
	Sätted. Seadme sättete kuvamine või muutmine.
	Lülitusleht. Puudutage, et siseneda oma seadme üksikasjade lehele.

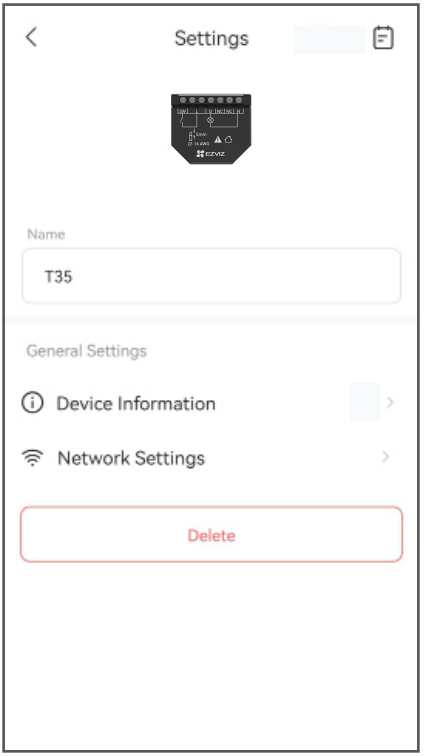


Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamine.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Võrgusätted	Vaadake Wi-Fi-t, millega seade on ühendatud.
Kustuta	Puudutage, et lüüs EZVIZ-i rakendusest kustutada.

2. Lülitusleht

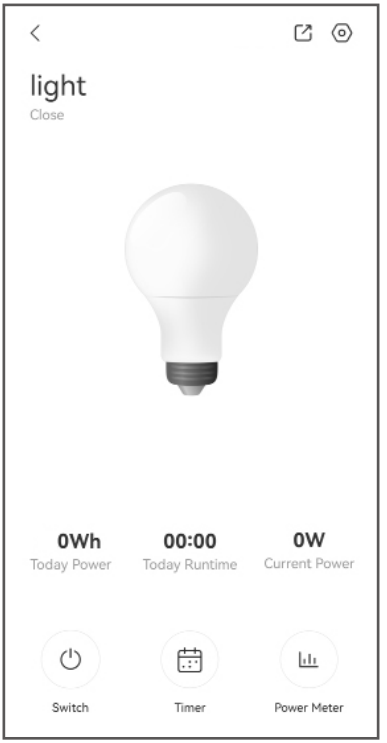

Ikoon	Kirjeldus
	Sätted. Seadme sättete kuvamine või muutmine.
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Lüliti. Puudutage valgusti avamiseks/sulgemiseks.
	Taimer. Puudutage ajaplaani määramiseks.
	Voolumõõtur. Puudutage voolumõõturi kuvamiseks. * See funktsioon on saadaval ainult mudelil T35, millel on energiakulu mõõtur.

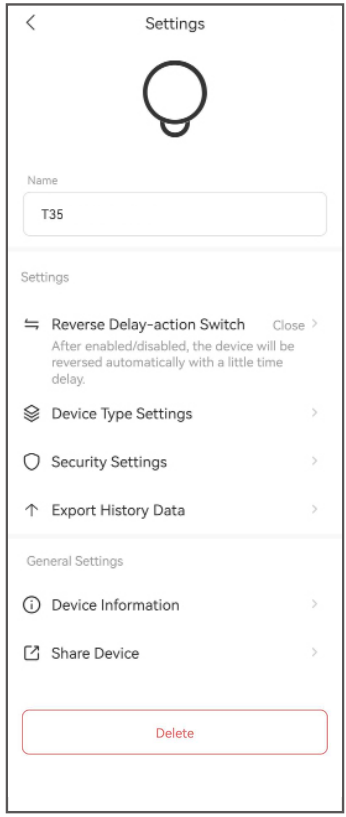

Parameeter	Kirjeldus
Seadme nimi	Seadme nime kohandamine.
Ümberpööramise viivituse lüliti	Seade lülitu väikese viivituse järel automaatselt tagasikäigule.
Seadme tüübi sätted	Määrake seadme sisendi tüüp ja sellega seotud parameetrid.
Turbesätted	Määrake toite kaitse, pinge kaitse, voolu kaitse ja määrake nende maksimaalsed väärtused. * See funktsioon on saadaval ainult mudelil T35, millel on energiakulu mõõtur.
Logiandmete eksport	Puudutage logiandmete eksportimiseks oma meilikasti. * See funktsioon on saadaval ainult mudelil T35, millel on energiakulu mõõtur.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Saate seadet jagada oma pereliikmete või külalistega.
Kustuta	Puudutage, et lüüs EZVIZ-i rakendusest kustutada.

EZVIZ Connect

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Tõrkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teil on Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV Stick (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Edition).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut **„LUBA KASUTAMINE“**.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage **„Logi sisse“**.
5. Puudutage nuppu **„Volita“**, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut **„AVASTA SEADMED“**, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Öelge Alexale lihtsaid käske.

ⓘ Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx,“ saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Tõrkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

ⓘ Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage avakuva vasakus ülanurgas olevat nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage **„Logi sisse“**.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

SPETSIFIKATSIOON

Parameetrid	Kirjeldused
Toote mõõtmed (K*L*S)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Toiteallikas	100-240 VAC, 50/60 Hz
Energiakulu	<1,5 W
Töötemperatuur	–10 °C kuni 45 °C
Juhtelemendid	16 A relee
Max lülitatav pinge	250 VAC
Sideprotokoll	IEEE 802.11b/g/n