Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu selles dokumendis sisalduv teave ja juhised ning säilitage see edasiseks kasutamiseks.
Lisateabe ja juhiste saamiseks seadme kohta vaadake palun muid seadmega kaasas olevaid dokumente (kui neid on) või skannige pakendil olevat QR-koodi (kui see on olemas).
AUTORIÕIGUSED ©2022 Hangzhou Hikfire Technology Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.

Selle dokumendi kohta

Dokument sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Siin sisalduvad pildid, diagrammid, kujutised ja kogu muu teave on esitatud ainult kirjeldaval ja selgitaval otstarbel. Dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ette teatamata püsivara värskendamiseks või muudel põhjustel. Selle dokumendi uusima versiooni saamiseks võtke palun ühendust meie klienditeenindusega.
Palun kasutage seda dokumenti asjatundjate juhendamisel.
Märkus. Liides erineb sõltuvalt mudelist. Palun vaadake toote üksikasju andmelehelt.

Kaubamärgid

HIKFIRE ja teised Hikfire'i kaubamärgid ja logod on Hikfire'i omand erinevais võimkondades. Muud mainitud kaubamärgid ja logod on nende vastavate omanike omand.

LAHTIÜTLUS

KÄESOLEVAT JUHENDIT JA KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA PAKUTAKSE KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES "SELLISENA, NAGU SEE ON" NING "KÕIGI VIGADE JA PUUDUSTEGA". HIKFIRE EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA KAUBELDAVUSE, RAHULDAVA HEADUSE VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE ALASEID. TOOTE KASUTAMINE TEIE POOLT TOIMUB TEIE OMAL RIISIKOL. MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA HIKFIRE TEIE EES ERILISTE, TEGEVUSEST TULENEVATE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS ÄRIKASUMI KAOTUSE, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE VÕI ANDMETE KADUMISE, SÜSTEEMIDE RIKNEMISE VÕI DOKUMENTIDE KAOTSIMINEKU EEST, KAS LEPINGU RIKKUMISE, DELIKTI (SH HOOLETUS), TOOTEVASTUTUSE VÕI MUUL PÕHJUSEL SEOSES TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI KUI HIKFIRE'I ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕI KAOTUSE VÕIMALUSEST.
TE TUNNISTATE, ET INTERNETI OLEMUS KÄTKEB ENDAS TURVARISKE JA HIKFIRE' EI VASTUTA TAVATU TOIMIMISE, PRIVAATSUSE LEKKE VÕI MUUDE KÜBER- JA HÄKKERIRÜNNAKUTE, VIIRUSNAKKUSTE VÕI MUUDE INTERNETI TURVARISKIDEST TULENEVATE KAHJUDE EEST; SIISKI PAKUB HIKFIRE VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE.
NÕUSTUTE KASUTAMA SEDA TOODET KOOSKÕLAS KÕIGI KOHALDATAVATE SEADUSTEGA JA VASTUTATE AINUISIKULISELT SELLE EEST, ET TEIE KASUTUS OLEKS KEHTIVATE SEADUSTEGA VASTAVUSES. EELKÕIGE VASTUTATE SELLE TOOTE KASUTAMISE EEST VIISIL, MIS EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI, SEALHULGAS PIIRANGUTETA AVALIKUSTAMISÕIGUSI, VAIMSE OMANDI ÕIGUSI VÕI ANDMEKAITSE- JA MUID PRIVAATSUSÕIGUSI. TE EI TOHI SEDA TOODET KASUTADA KEELATUD LÕPPKASUTUSEKS, SEALHULGAS MASSIHÄVITUS-, KEEMIA- VÕI BIORELVADE VÄLJATÖÖTAMISE VÕI TOOTMISE NING MIS TAHES TEGEVUSTE JAOKS, MIS ON SEOTUD MIS TAHES TUUMALÕHKEAINE VÕI OHTLIKU TUUMAKÜTUSE TSÜKLIGA, VÕI INIMÕIGUSTE RIKKUMISTE TOETAMISEKS.
KUI KÄESOLEVA JUHENDI JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHEL ESINEB VASTUOLU, KEHTIB VIIMANE.

Sisukord


Ülevaade 1
1. Pakendi sisu 1
2. Põhisisu 1
Hankige rakendus EZVIZ 2
Anduri toide 2
Enesetest 3
Lisage oma andur EZVIZ-i 3
1. meetod - lisage QR-koodi skannides 3
2. meetod - lisage lüüsi kaudu 4
Valige asjakohane asukoht 4
Anduri paigaldamine 5
1. Kruviga kinnitatud (soovitatav) 5
2. Vahtkleeps kinnitatud 5
Anduri katsetamine 6
1. Katsemeetod 6
2. Katsetulemus 6
Spetsifikatsioon 7
Anduri toimingud 7
Toimingud rakenduses EZVIZ 8
1. Otseülekanne 8
2. Sätted 8

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Suitsuandur (1 tk)

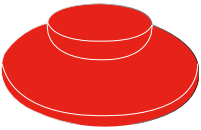

Tolmukaitse (1 tk)



Paigaldusalus (1 tk)



Aku (1 tk)



Puurimiskoha mall (1 tk)



Vahtkleeps (1 tk)



Kruvide komplekt (1 tk)



Regulatiivteave (2 tk)




Lühijuhend (1 tk)

Kõikide seadmete välisilmed sõltuvad teie ostetud seadme omast.

2. Põhisisu

Toetatud ZigBee sideprotokolliga võib suitsuandur (edaspidi andur) käivitada heli- ja valgussignaali, kui tuvastab suitsu, tulekahju või muid ohtlikke olukordi ning edastada seejärel lüüsi kaudu häireteavet.
Andurit saab rakendada laialdaselt ja mitmel moel, näiteks kauplustes, elukohtades, hotellides, kõrghooneis jm.

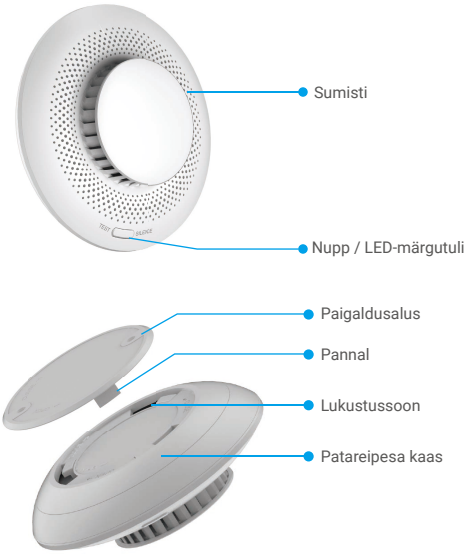

Seadme tingimused	LED-märgutuli	Sumisti
Tulekahjuhäire	Kiiresti vilkuv punane	Kiire piiksumine
Võrgu ooterežiim	Roheline vilk kord iga 90 sekundi järel	Katkestamine
Võrguta ooterežiim	Valgus välja lülitatud	Katkestamine
Anduri erand	Kiiresti kaks korda vilkuv kollane iga 40 sekundi järel	Kaks piiksu iga 40 sekundi järel
Madal pinge	Kiiresti ühe korra vilkuv kollane iga 40 sekundi järel	Üks piiks koos vilkumisega
Seade on sisse lülitatud	Valgus välja lülitatud	Üks piiks
Võrgu konfigureerimine nuppu vajutades	Kiire roheline vilk	Katkestamine
Enesetest	Punane, roheline ja kollane vaheldumisi vilkumine kahe vooru jooksul	5 piiksu

Hankige rakendus EZVIZ


1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

Rakendus EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play


Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

Anduri toide

1. Eemaldage akukate, pöörates piki akukattel oleva märgi **OPEN** suunda.

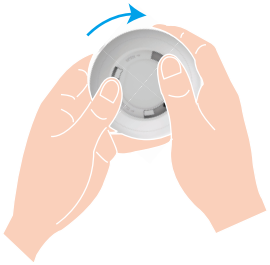

2. Eemaldage aku isoleeritud plastkott ja seejärel paigaldage aku vastavalt anoodi- ja katoodimärkidele.

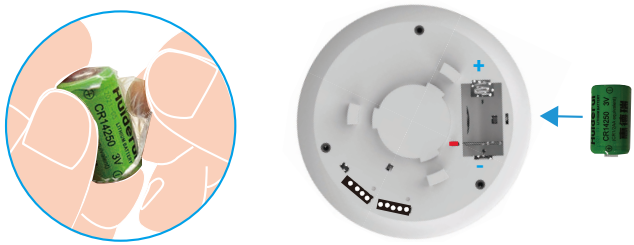

3. Paigaldage akukate, pöörates piki akukattel oleva märgi **CLOSE** suunda.



Kui teil on vaja aku välja vahetada, ostke palun üks CR14250 Li-Mn aku.

Enesetest

Pärast aku paigaldamist või välja vahetamist katsetage enne paigaldamist andurit, et veenduda sumisti ja LED-märgutule heas seisukorras. Kui seisukord pole hea, võtke tarnijaga õigeaegselt ühendust.

Lisage oma andur EZVIZ-i

1. meetod - lisage QR-koodi skannides

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.
2. Skannige anduri põhjal või kasutusjuhendi kaanel olev QR-kood.



3. Lisage andur rakenduse viisardit järgides.

2. meetod - lisage lüüsi kaudu

1. Vajutage üks kord lüüsi funktsiooniklahvi, et lüüs lülituks seadme lisamise režiimi ja rõngakujuline LED-indikaator muutuks aeglaselt vilkuvalt valgeks.
2. Vajutage ja hoidke 5 sekundit all anduri nuppu, et andur lülituks võrgu konfiguratsioonirežiimi ja LED-märgutuli vilgub kiiresti.
3. Saate meeldetuletava hääljuhise anduri iseenesliku lisamise kohta lüüsile või saate vaadata lisatud andurit oma rakenduses EZVIZ.

- Palun korrake ülaltoodud samme uuesti, kui roheline LED-märgutuli vilgub kiiresti 3 minuti jooksul, mis tähendab, et andurit ei õnnestunud lüüsile lisada.
- Kui soovite anduri kustutada, valige palun anduri ja lüüsi vahelise vastavuse kustutamiseks üks järgmistest meetoditest.
  - Sisestage oma rakenduses EZVIZ anduri üksikasjade leht ja seejärel kustutage andur;
  - Lähtestamiseks vajutage ja hoidke 5 sekundit all anduri nuppu ja seejärel kustutage andur lüüsist.


Valige asjakohane asukoht

Paigaldamise ettevaatusabinõud

- Anduri paigaldamisel järgige palun rangelt kasutusjuhendis toodud paigaldusviise.
- Ohtude tekkimise vältimiseks anduri paigaldamisel seinale või lakke palun kinnitage see kindlalt.
- Veenduge, et kõik osised, sealhulgas pakendis asuv andur, on heas seisukorras
- Kui paigalduskoha (nagu lagi) pikkus on üle 10 meetri, peaks seal olema mitu andurit.
- Palun paigaldage andur pärast siseviimistluse lõpetamist kartes, et andur on keskkonna poolt saastatud.
- Paigaldamise parameetrid alluvad standardile EN 14604:2005/AC:2008.
- Ärge paigaldage andurit alljärgnevaisse kohtadesse.
  Väga niisked kohad, nagu köök, boiler, vannituba.
  Kõrge temperatuuriga ja saasteohtlikud kohad, näiteks ahjud.
  Tugeva konvektsiooniga kohad, nagu kliimaseadmed, tuulutid, kütteavad.
  Objektide varjualused.
  Vastikud tolmused kohad või putukarohked kohad.
  Kohad, mille kaugus valgusallikast jääb alla 1,5 meetri.
  Seisva õhuga ruumid nagu tornikiivriga maja pööning ja maja nurgad.


1. Lamekatuse jaoks

Anduri serv peaks olema mis tahes seinast vähemalt 500 mm kaugusel.

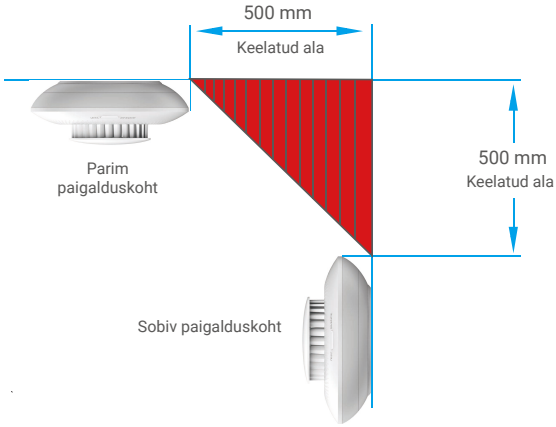

2. Kald- või rombkatuse jaoks


Andur tuleb hoida katusest teatud kaugusel; kui katuse kalle on alla 30 kraadi, on sobiv vahekaugus 500 mm.

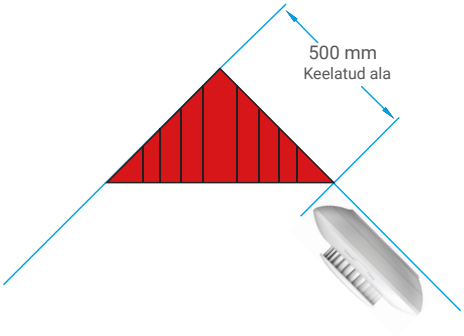

Anduri paigaldamine


1. Kruviga kinnitatud (soovitatav)

1. Kleepige puurimall puhtale ja tasasele laepinnale.
2. (Üksnes tsemendiseina jaoks) puurige kruviaugud vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
3. Joondage ankrute kinnitusalusele vastavad U-kujulised avad ja kinnitage seejärel kinnitusalus kruvidega.
4. Pöörake andurit päripäeva, et täielikult lukustada anduri pandlad ja kinnitusalusel olevad lukustussooned.
5. Paigaldamine on lõpetatud.

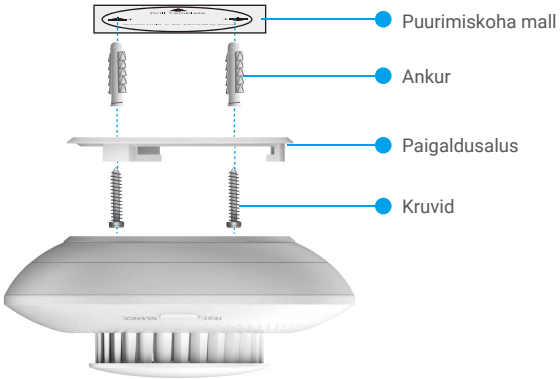

2. Vahtkleeps kinnitatud

1. Kleepige vahtkleeps paigaldusalusele.
2. Eemaldage vahtkleepsu kaitsekile, et kinnitada paigaldusalus laepinnale.
3. Pöörake andurit päripäeva, et täielikult lukustada anduri pandlad ja kinnitusalusel olevad lukustussooned.
4. Paigaldamine on lõpetatud.

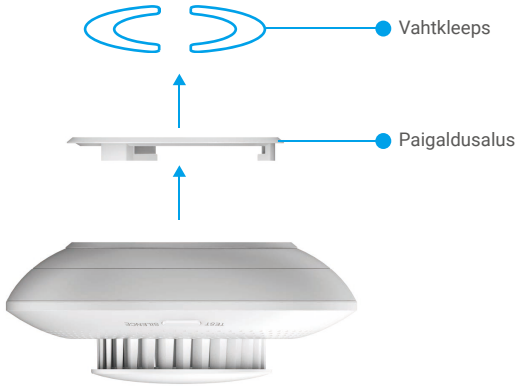

Anduri katsetamine

1. Katsemeetod

Asetage läidetud sigaret või muu suitsu tekitav ese anduri lähedusse ja suunake suits anduri sissevõtuavasse, kuni andur käivitab häire.



2. Katsetulemus

Peale seda, kui suits saavutab määratud tihedusastme, käivitab andur häire, punane LED-märgutuli vilgub kiiresti ja sumisti piiksub tükk aega.

Pärast katsetamise lõppu saate suitsu selle tihedusastme vähendamiseks anduri sissevõtuavadest ära puhuda ja seejärel lõpetab andur häire ja pöördub tagasi ooteolekusse.

Spetsifikatsioon

Parameetrid	Kirjeldused
Mudel	CS-T4C
Nimi	Suitsuandur
Toote juurutamise standard	EN 14604:2005; EN 14604:2005/AC:2008
Tööpõhimõte	Fotoelektrilist liiki
Suhtlusrežiim	ZigBee
Alarmi helitugevus	≥ 85 dB 3 m juures (A-kaalutud)
Kohalik häirerežiim	Heli-valgusalarm.
Tööpinge	3 V alalisvool, liitiumaku CR14250
Ooterežiimi vool	≤ 15 μA
Keskmine häirevool	≤ 35 mA
Töötemperatuur	- 10 °C kuni 55 °C
Tööniiskus	Suhteline õhuniiskus: ≤95%
Aku kasutusiga	3 aastat (Aku kasutusiga võib tegelike kasutusolukordade tõttu lüheneda.)
Mõõdud (läbimõõt x kõrgus)	Φ 87 mm x H 35 mm

Anduri toimingud

Suitsualarm
Ooterežiimis, kui suitsuosakesed saavutavad suitsuanduris määratud tihedusastme, lülitub alarm häirerežiimi.
Häirerežiim: Sumisti piiksub ja punane LED-indikaator vilgub kiiresti.

Vaigistamine
Häirerežiimis vajutage häire vaigistamiseks lühidalt nuppu (vaigistusaeg on 10 minutit).
Märkus. Kui häire põhjustanud suitsu tihedusaste püsib pärast häire vaigistamist, hakkab häire 10 minuti pärast uuesti tööle.

Lähtestamine
Vaigistusrežiimis vajutage lühidalt nuppu ja häire lülitub ooterežiimi.
häirerežiimis, kui suits hajub, lülitub häirerežiim välja ja alarm lülitub iseeneslikult tagasi ooterežiimi.

Katse
Kontrollige, kas sumisti ja LED-märgutuli töötavad korralikult.
ooterežiimis vajutage lühidalt nuppu ja alarm lülitub katserežiimi.
Katserežiim: Sumisti piiksub 5 korda ning punane, roheline ja kollane märgutuli vilguvad vaheldumisi kaks korda, mis näitab, et sumist ja LED-märgutuli töötavad korralikult.

Toimingud rakenduses EZVIZ

Pärast versiooni värskendamist võib rakenduse kasutusliides toodust erineda ja teil tuleb järgida telefoni installitud rakenduse liidest.

1. Otseülekanne

Kui käivitate rakenduse EZVIZ, saate oma seadet vastavalt vajadusele hallata avalehel.

Häireteate märguanne	Kui tuvastab järgmised ebatavalised sündmused, saadetakse häiresõnum lüüsi kaudu rakendusele: • Suitsualarm / alarmi lähtestamine • Madal aku pinge • Seadme erand.
Jaga	Saate seadet jagada oma pereliikmete või külalistega.
Sätted	Sel ikoonil klõpsates saate teha funktsioonide ja üldseadeid.
Seadme logi	Siin saate vaadata seadme hiljutisi logisid.
Tühistamine	Häirerežiimis saate alarmi kustutada, vajutades rakenduse avalehel nuppu Tühistamine.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Seadme nimi	Seadme nime kohandamine.
Seotud kaamera	Puudutage läheduses oleva saadaoleva seadme linkimiseks.
Intelligentne sidumine	Siin saate lisada uue rutiini.
Seadme linkimine	Lingitud lüüsi näete siit.
Seadme teave	Siin näidatakse seadme teavet.
Jaga seadet	Saate seadet jagada oma pereliikmete või külalistega.
Seadme kustutamine	Puudutage, et lüüsi EZVIZ Cloudist kustutada.